


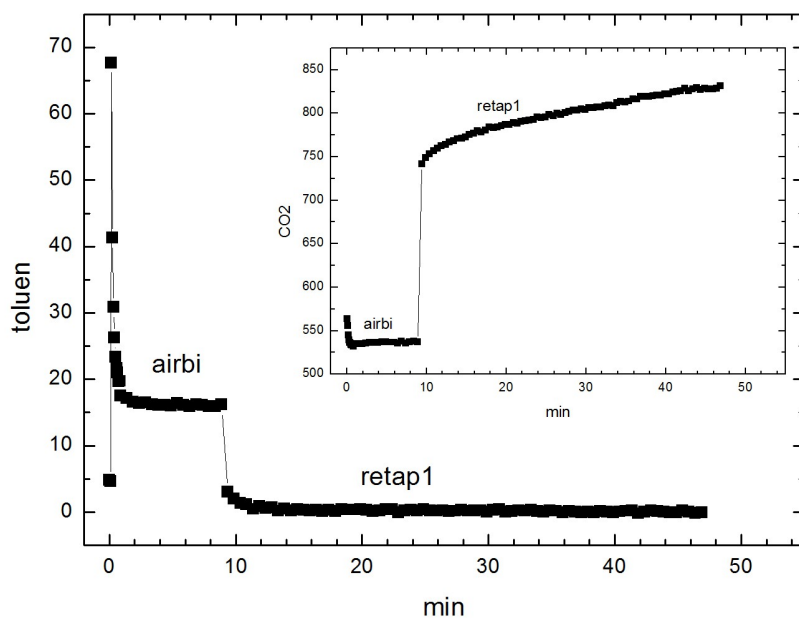


Nástřik toluenu - Airbi čistička - Retap1

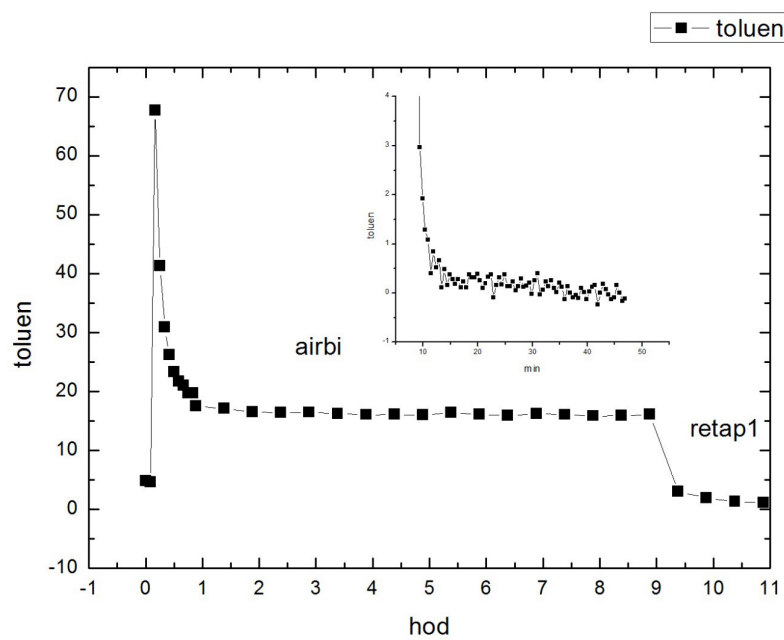



Nástřik toluenu za současného měření formaldehydu – Retap1 (třetí měření čističky – částečně zablokovaný katalyzátor) - Retap2 (větší čistička – první měření)

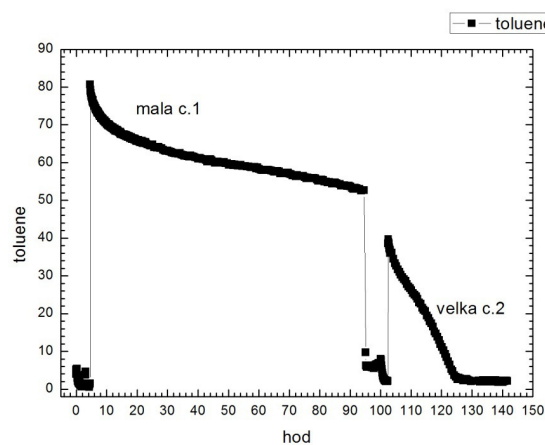



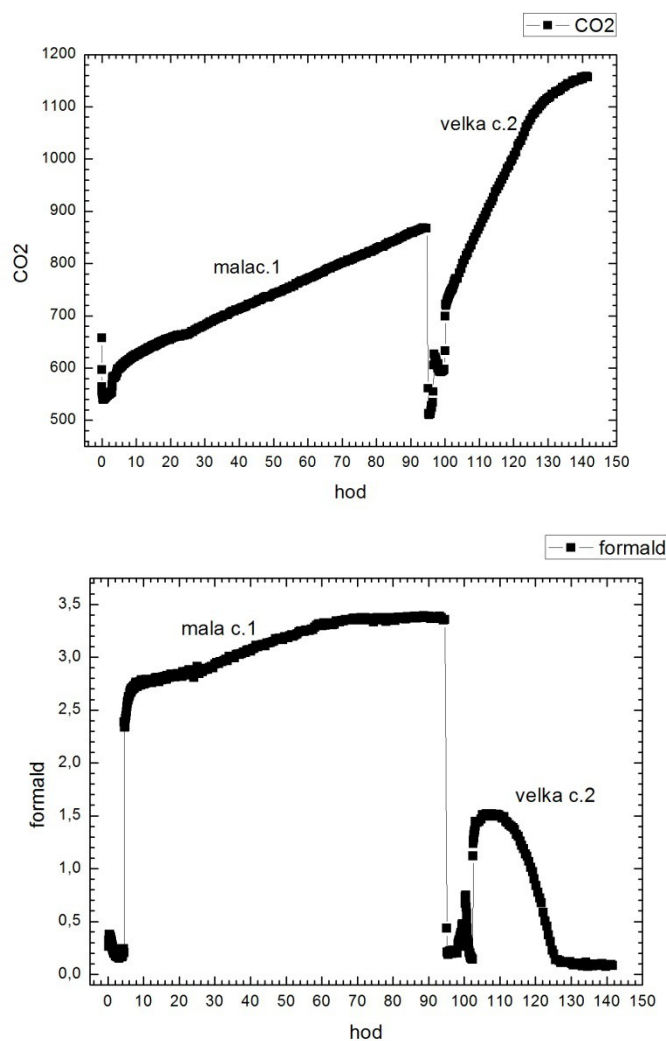


Nástřik toluenu za současného měření formaldehydu – Retap1(třetí měření
čističky-částečně zablokovaný katalyzátor) - Retap2 (větší čistička – první měření)

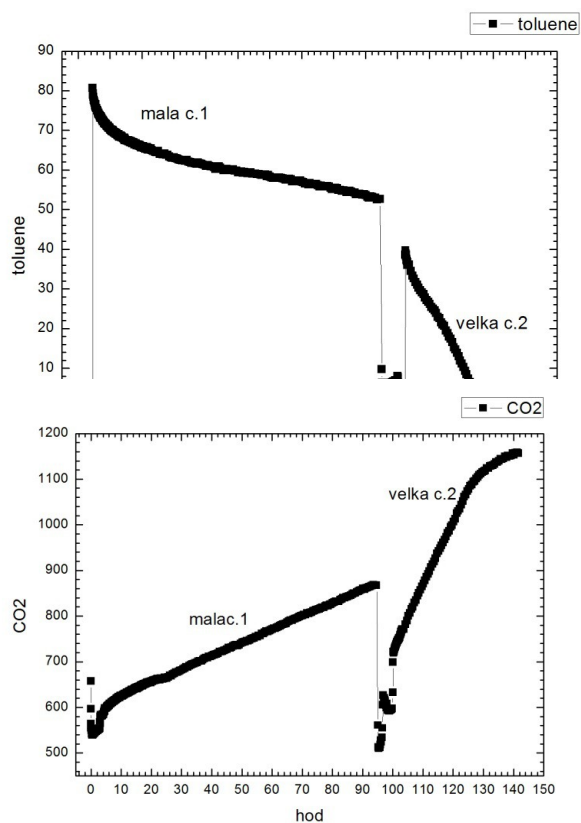


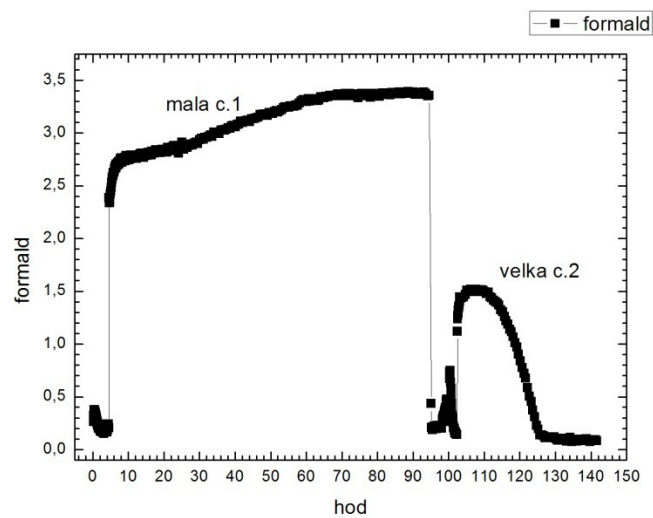




První 3h (viz. Slide 6)

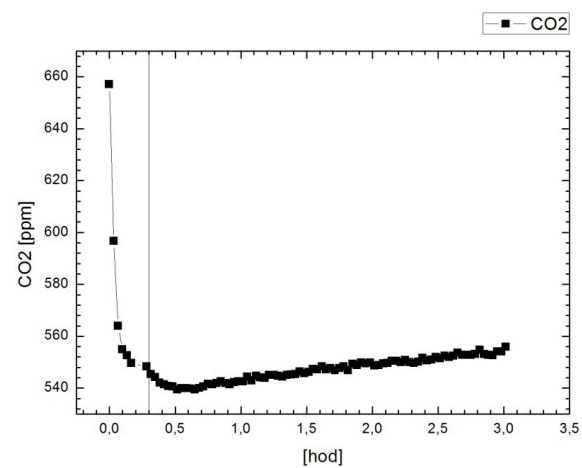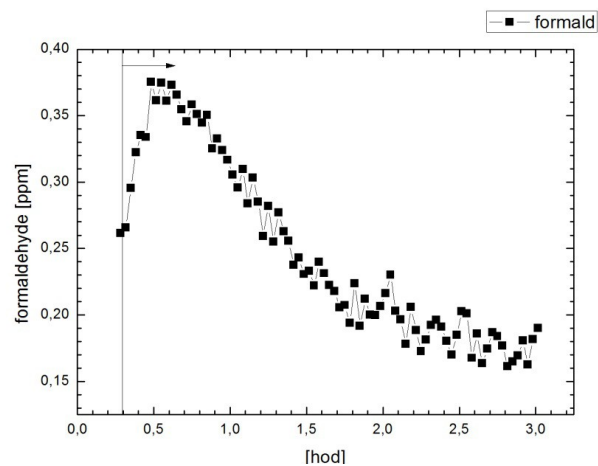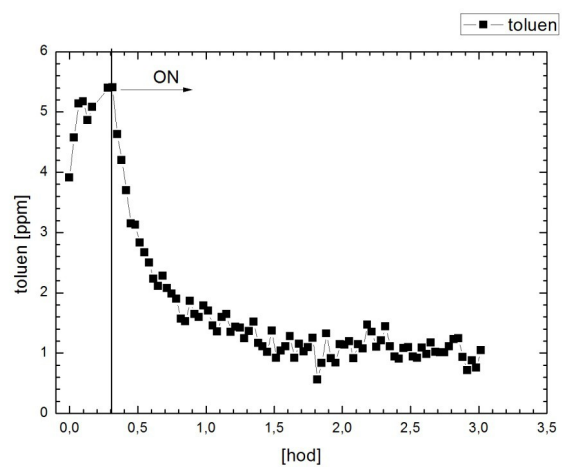




Prvních 5 h (viz. Slide 6)

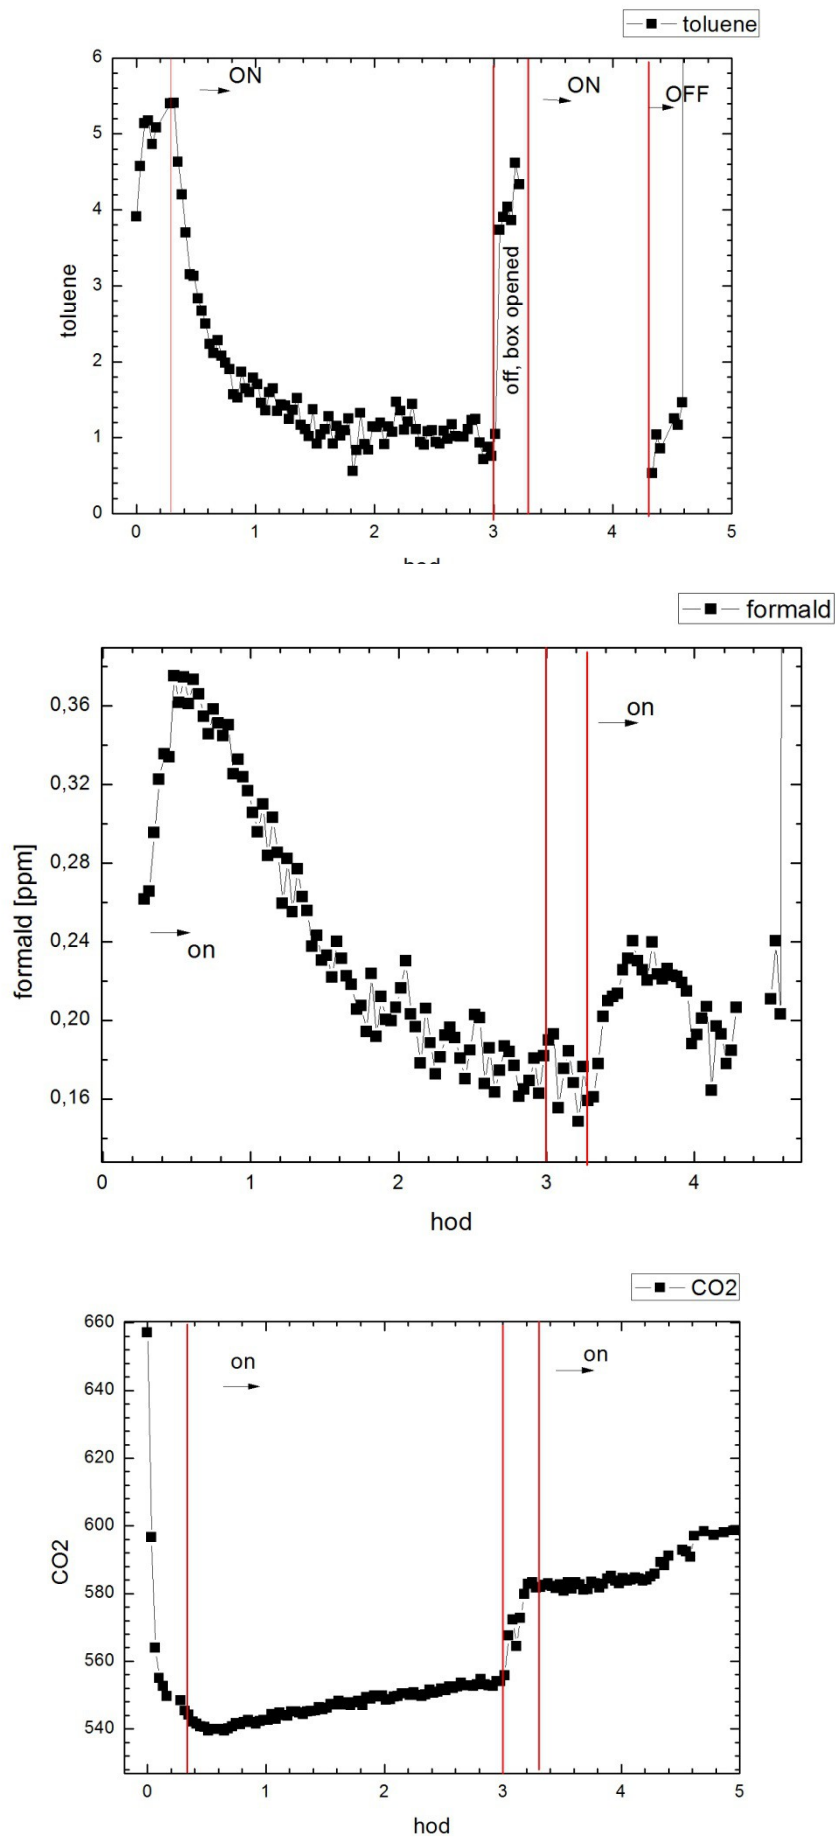


5.-96.h (viz slide 6), nástřik toluenu - Retap1

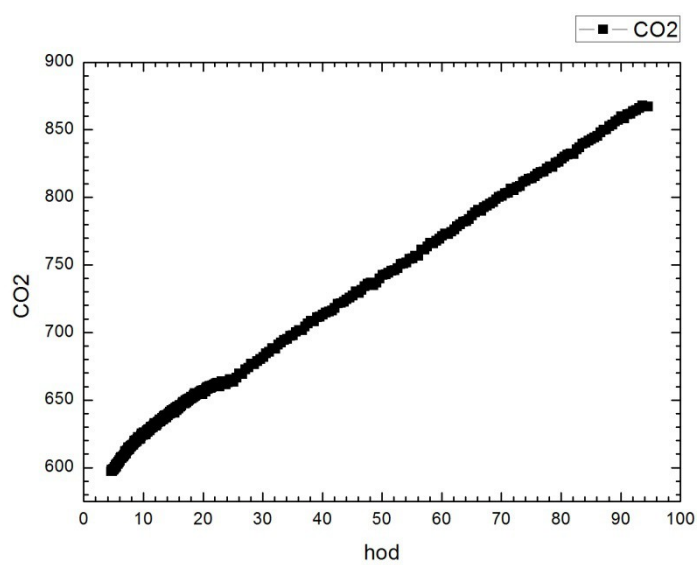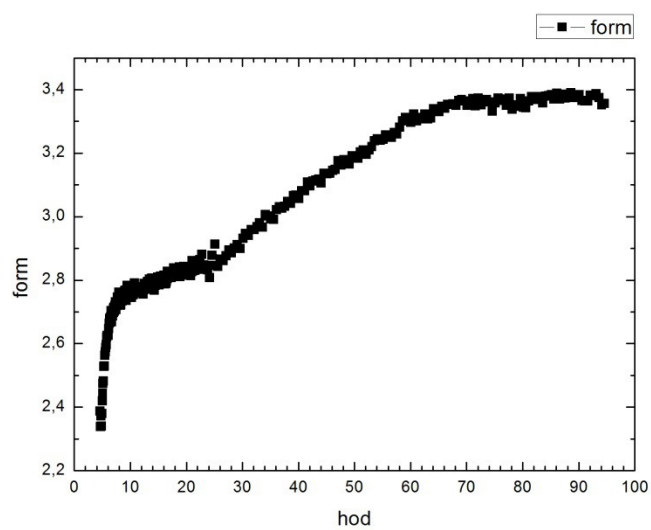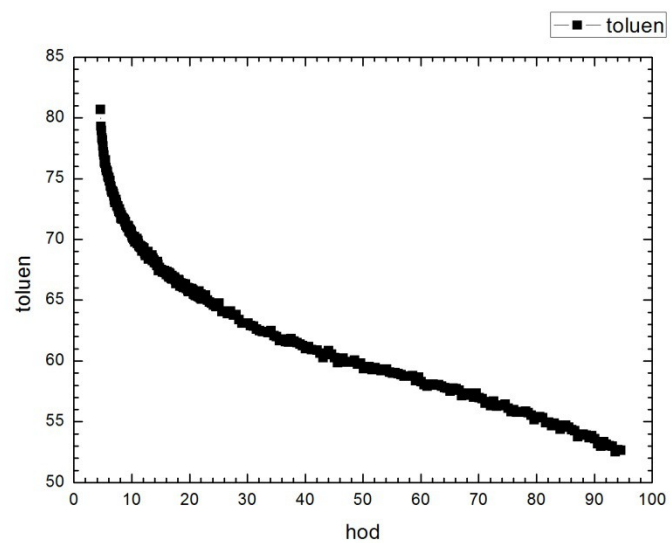

96 -104. h (viz slide 6) - Otevření boxu – opětovné zapnutí malé čističky Retap1

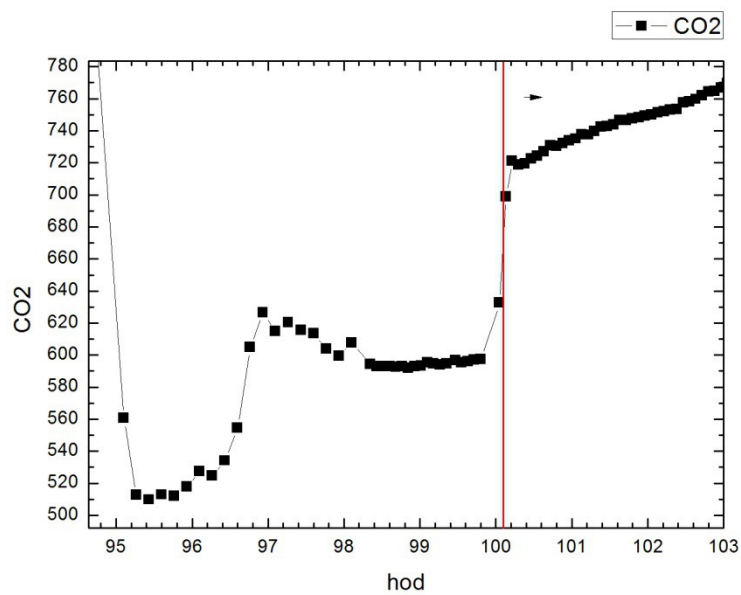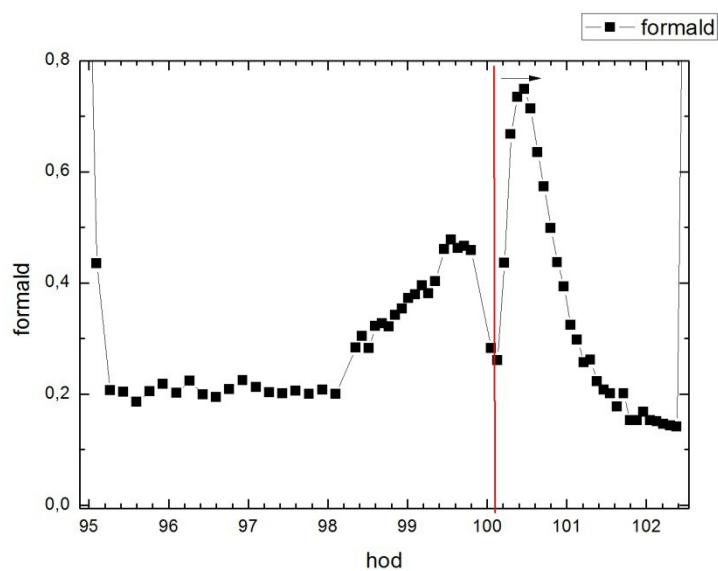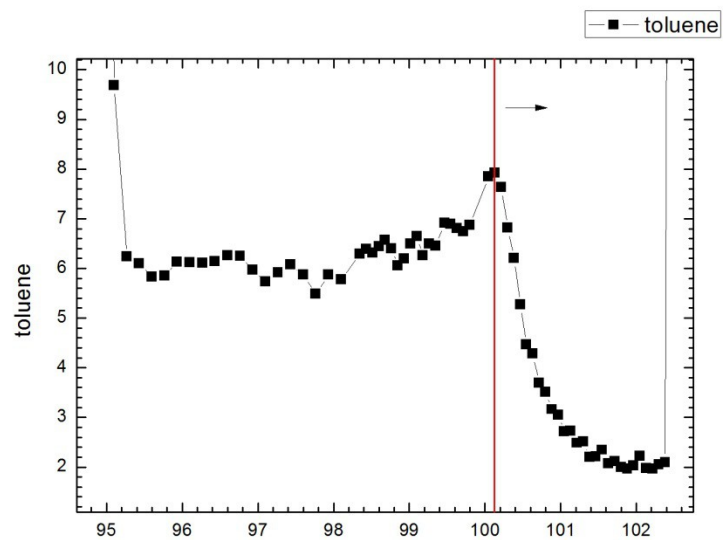

105. - 142. h - Nástřik toluenu a zapnutí větší čističky Retap2

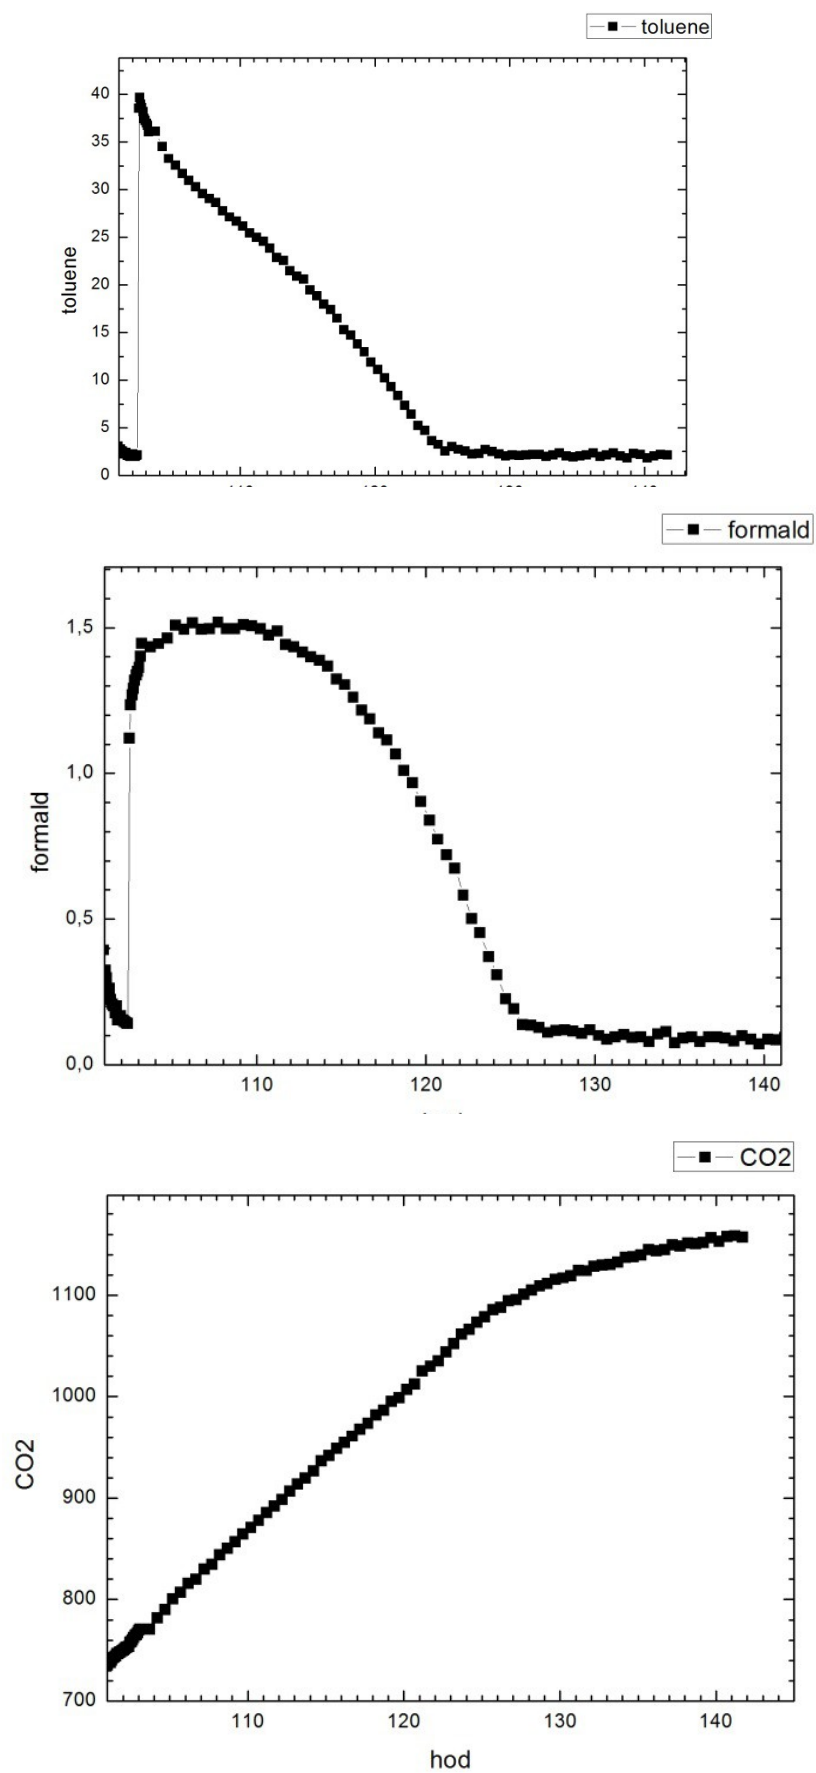

Nástřik toluenu (za současného měření formaldehydu) - Stará velká čistička Retap3

